


# 住宅用火災警報器

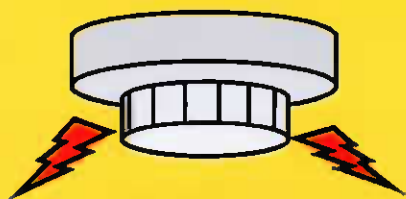

まもなく交換時期です！


住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。



10年を目安に警報器本体を交換しましょう。

昭島防火防災協会防災指導部会

# 電池切れのサイン (警報音は1週間程度継続)

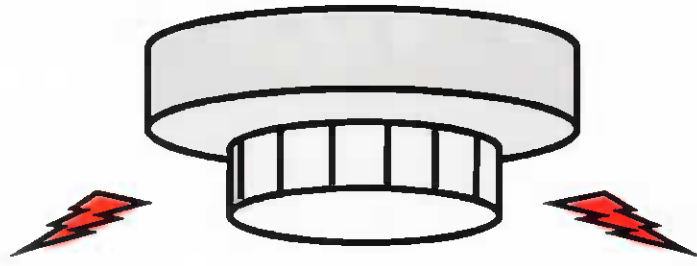


音声でお知らせするもの  
「電池切れです…」  
「警報器が異常です…」

警報音でお知らせするもの  
「ピッ・ピッ・ピッ…」

住宅用火災警報器設置義務化から  
まもなく10年です。

ご自宅の警報器の作動状況を確認  
しましょう。

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

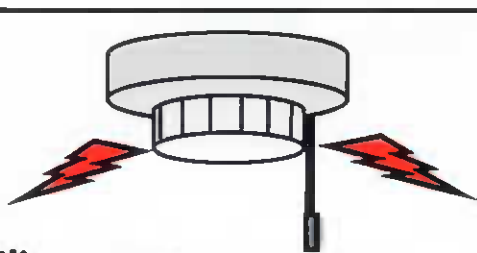

正常→「正常です」という  
音声メッセージまたは  
火災警報音が鳴ります。



音が鳴らない→  
「電池切れ」「本体の故障」

【問合せ先】	昭島消防署防災安全係	042-545-0119
	昭島消防署昭和出張所	042-543-0119
	昭島消防署大神出張所	042-546-0119